



PNI CSW100

Juhtmeta elektrisaag



Hoiatused

- Enne aku laadimist eemaldage elektrisaag akust.
 - Enne aku paigaldamist paigaldage elektrisaale tarvikud.
 - Vigastusohu vähendamiseks kandke toiteallika kasutamisel isikukaitsevahendeid
Saag.
 - Vigastusohu vähendamiseks kandke saekettade paigaldamisel/desinstallimisel kindaid.
 - Elektrisaega töötades hoidke seda kindlalt kahe käega.
 - ÄRGE kasutage nööri, kõveraid või kahjustatud lõiketeri.
 - Valige lõiketera tüüp olenevalt materjalist, mida kavatsete lõigata (puit, penoplast, OSB-plaadid või kipsplaat jne).
 - Ärge lõigake asbesti sisaldavaid tooteid. See on mürgine.
- Ärge puudutage tera kohe pärast elektrisaet väljalülitamist. See on kuum ja võib põletada oma nahka.
- Lukustage sisse/välja nupp, kui mootorsaega ei kasuta.


Sissejuhatus

1. Lukustage/avage toitenupp
2. Start/stopp nupp ja kiiruse reguleerimine
3. Akupesa (aku ei kuulu komplekti)
4. Lukustage/vabastage tera paigaldus asukoht



Kasutusjuhised

- Valige lõiketera tüüp olenevalt materjalist, mida kavatsete lõigata (puit, penoplast, OSB-plaadid või kipsplaat jne).
- Tera paigaldamiseks vajutage metallrõngast, kuhu kavatsete tera paigaldada, allapoole, sisestage tera õiges suunas ja vabastage metallrõngas. Kontrollige, kas tera on hästi fikseeritud, tõmmates seda ettevaatlikult ülespoole.
- Tera eemaldamiseks korrake protseduuri, suruge metallrõngas alla, tõmmake tera välja vabastage metallrõngas ettevaatlikult.

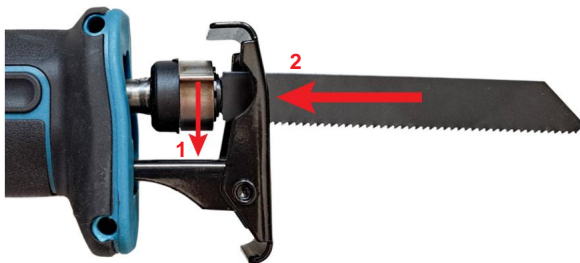

- Enne materjali (näiteks puidu) lõikamist kontrollige, et seal poleks võõrkehi selles (naelad, kruvid).
- Kinnitage materjal enne lõikamist hästi. Ärge kasutage selleks oma käsi ega jalgu.
- Kui materjali lõikamise ajal tera kinni jääb, peatage koheselt mootorsaag tõmmake tera õrnalt ülespoole, kasutades teist tööriista, et lõikepilu veidi laiendada.
- Kontrollige lõikekiirust, vajutades sisse/välja nuppu tugevamalt või kergemalt.
- Lukustage sisse/välja nupp, kui te elektrisaagi ei kasuta.

Tehnilised kirjeldused

Nimikiirus	0-3000 spm
Toiteallikas	Ühilduv aku: Li-Ion 18V 5,0Ah (ei sisalda)
Mõõtmed	380 x 175 x 83 mm
Kaal	1447 gr

ET:

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

SC ONLINESHOP SRL kinnitab, et **juhtmeta elektrisaag PNI CSW100** vastab direktiividele EMC 2014/30/EU ja RED 2014/53/UE. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst

on saadaval järgmisel Interneti-aadressil:

<https://www.mypni.eu/products/9182/download/certifications>