



PNI BOOMBOX BT240

Kaasaskantav Bluetooth-kõlar



HOIATUS: Selle toote õigeks kasutamiseks lugege esmalt järgmisi juhiseid. Me ei vastuta toote talitlushäirete eest, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest ja ebasobivatest tingimustest.

PEAMISED OMADUSED


- " Bluetoothiga välitingimustes kasutatav kõlar
- " Audio striimimine Bluetoothi kaudu
- " RGB valgus
- " FM-raadio
- " Karaoke funktsioon
- " Juhtmega mikrofoni kaasas
- " USB-kaabel koos toiteadapteriga kaasas
- " Sisseehitatud 3600 mAh liitium aku
- " Alumiiniumist käepide lihtsaks transportimiseks

TEHNILISED NÄITAJAD

Bluetooth-side kaugus	kuni meetri
Kõnelejad	Tweeter: x2 1.4 tolli Subwoofer: 4 tolli Kõlarite väljund: x2 2.5 W, 4 Ω Subwooferi väljund: 19 W, 4 Ω
Ühendused	1 x USB 2.0 1 x micro SD-pesa (kuni 32 GB; kaart ei kuulu komplekti) 1 x AUX-in 3.5 mm 1 x MIC 6.34 mm 1 x micro USB (laadimiseks)
Toetatud audioformaadid	MP/WAV/WMA3

Toiteallikas	Sisseehitatud liitium aku 3600mAh
Maksimaalne tööaeg	kuni tundi2 (maksimaalse mahuga)
Toitepinge	DC5 V >1 A (USB-mikro-USB-kaabli kaudu koos toiteadapteriga)
Mõõtmed	390 x 180 x 211 mm

NUPUD JA FUNKTSIOONID

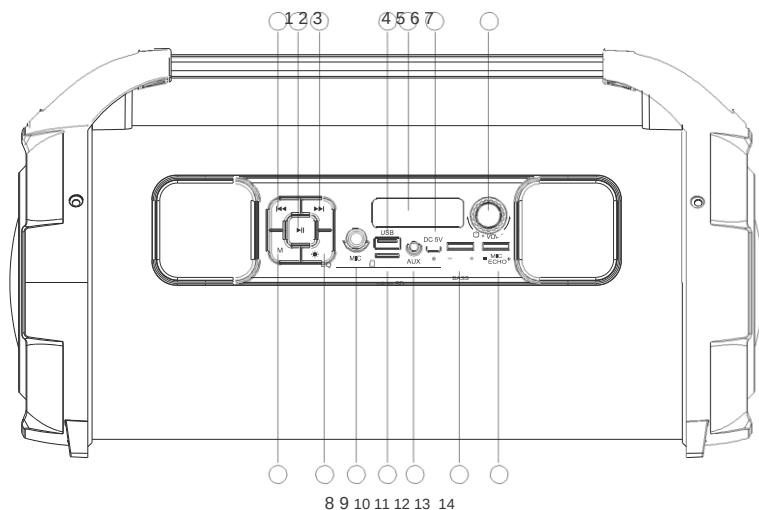

1. Eelmine laul / kiire tagasikerimine
2. Mängi/pause
3. Järgmine laul / kiire edasi mängimine
4. USB-port
5. LED-ekraan
6. DC5 V sisend
7. On/Volüümi reguleerimine/väljalülitamine
8. MODE (lülitab Bluetooth, USB, micro SD, FM ja AUX-in vahel)
9. RGB valgus/EQ
10. Mikrofoni sisend
11. Micro SD pesa
12. 3.5mm AUX-in pesa
13. Reguleerige Bass + ja -
14. Funktsioon ECHO mikrofoni + ja -

BLUETOOTH

" Seadme sisselülitamiseks  keerake nuppu päripäeva. Kohe kostub kaks kinnitavat helisignaali ja ekraanil vilgub sümbol bt. Külgekõlarite valgustus lülitub automaatselt sisse alternatiivsete värvidega. Vajutage -nuppu, et valida eelistatud värv või lülitada kõlarite LED-valgus välja.

- " Aktiveerige mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon. Otsige läheduses asuvaid seadmeid
Bluetooth-seadmed, tuvastage oma kõlar ja ühendage sellega.
- " Pärast kahe seadme edukat ühendamist annab kõlar 3 helisignaali.
- " Vajutage nuppe ◀◀ ja ▶▶ kõlaril või telefonil, et valida soovitud lugu.
- " Vajutage nuppu ▶▶ kõlaril või telefonil, et mängida või peatada jooksvat laulu.
- " Helitugevuse reguleerimiseks keerake helitugevuse nuppu või reguleerige helitugevust telefonis.

MÄNGIDA MUUSIKAT USB-KETTALT VÕI MICRO SD-KAARDILT

- " Pärast kõlari sisselülitamist sisestage spetsiaalsesse pessa micro SD-kaart või USB-pulk (mis sisaldab helifaile MP/WAV/WMA3) .
- " Kõlar mängib automaatselt muusikat.
- " Vajutage nuppe ◀◀ si ▶▶ kõlaril, et valida soovitud lugu.
- " Vajutage kõlaril ▶▶ olevat nuppu, et mängida või peatada jooksvat lugu.
- " Helitugevuse reguleerimiseks keerake helitugevuse nuppu.

Märkus: Kui olete Bluetooth-režiimis ja sisestate mikro SD-kaardi või USB-pulga, lülitub kõlar automaatselt vastavatele taasesitusallikatele. Kui soovite uuesti Bluetoothile lülituda, vajutage MODE (M).

FM-RAADIO

- " Pärast kõlari sisselülitamist vajutage nuppu MODE (M), kuni jõuate FM-režiimi. Ekraanil kuvatakse sagedus. Kasutage nuppe ◀◀ ja ▶▶, et otsida soovitud sagedus. Vajutage nuppu ▶▶ et automaatselt otsida ja salvestada raadiojaamu (maksimaalselt 11 mälu).
- Kasutage nuppe ◀◀ ja ▶▶ salvestatud raadiojaamade sirvimiseks.
- " Pakendiga kaasasolev helikaabel täidab antenni rolli. Sisestage kaabel AUX-porti, et parandada FM-kanalite vastuvõttu.

AUX-IN

- " Ühendage kaasasolev helikaabel kõlari AUX-porti, et kuulata muusikat teistest ühilduvatest seadmetest (telefon, MP3 / MP4).
- " Pärast helikaabli sisestamist lülitub kõlar automaatselt AUX-ühendusse režiim.
- " AUX-režiimis on kõik funktsioonid juhitavad ainult välise seadme kaudu.

VÄLINE MIKROFON

- " Ühendage kaasasolev mikrofoni pesa kõlari 6.34 mm porti.
- " Kasutage nuppu MIC ECHO (+/-), et seadistada mikrofoni kajaefekt soovitud tasemele.

EQ

" Vajutage pikalt EQ-nuppu, et vahetada SITE- ja BASS-režiimi vahel. AUX- süsteemis režiimis ei ole EQ-funktsioon saadaval.

Energiavarustus

- " Kõlari toitmiseks kasutage USB-kaablit ja 5V-V230 adapterit, mis on pakendis kaasas.
- " Aku laadimise ajal põleb punane LED DC5 V-porti all. Kui aku on täielikult laetud, lülitub LED välja. Maksimaalne laadimisaeg on tundi6. Kõlari maksimaalne kasutusaeg aku 100%-lise laadimisega on umbes tundi2 (maksimaalse helitugevusega).

Märkus: Kui kuulate seadme laadimise ajal muusikat, siis seadke helitugevus keskmisele, sest mõne tugeva bassiga muusika puhul ei pruugi laadija maksimaalse helitugevuse juures vajalikku suurt voolu anda.

ET:

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

SC ONLINESHOP SRL deklareerib, et kaasaskantav kõlar mudel PNI BoomBox BT 240 vastab direktiividele EMC2014 //EL30, RED201453 //UE, ROHS 2011//EL65, LVD2014 //EL35. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil: <https://www.mypni.eu/products/download/certifications.6987>