



PNI ESCORT HP 62 + PNI EXTRA 48



HOIATUSED


- ⚠ Palun lugege järgmisi ettevaatusabinõusid, et vältida tulekahju, kehavigastusi või raadio hävitamist.
- ⚠ Ärge üritage raadio seadistamist sõidu ajal; see on ohtlik.
- ⚠ See raadio on ette nähtud 12 V alalisvoolu toiteallikaks. Ärge kasutage raadio toitmiseks 24 V akut.
- ⚠ Ärge asetage jaama liiga tolmu- või niiskele või ebastabiilsele pinnale.
- ⚠ Ärge ühendage antenni ülekande ajal, põletus- või elektrilöögi oht. Hoidke kaugus seadmetest, mis põhjustavad häireid (nt teler, generaator jne.).
- ⚠ Inimestel, kes kasutavad südamestimulaatorit, soovitatakse hoida ülekande ajal antennist kaugust ja eriti mitte seda puudutada.
- ⚠ Ärge ühendage metallist esemeid sisemise elektrilise küljega; elektrilöögi oht.
- ⚠ Vältige raadio kokkupuudet temperatuuridega alla -26°C ja üle $+60^{\circ}\text{C}$, sõiduki temperatuur võib mõnikord ületada 80°C , mis võib põhjustada elektriliste seadmete parandamatuid kahjustusi. Ärge pange raadiot päikesevalguse kätte.
- ⚠ Ärge asetage midagi raadio peale, see takistab selle jahtumist.
- ⚠ Kontrollige, kas teil on piisavalt laetud aku, et vältida kiiret tühjenemist.
- ⚠ Enne mootori käivitamist on oluline peatada raadio, et vältida suurest käivitamisest põhjustatud kahjustusi pingel.
- ⚠ Peate kasutama 2A 250V kaitsme tüüpi F. Ärge kasutage mingil juhul suuremat väärtust.
- ⚠ Kui tuvastatakse ebanormaalset lõhna või suitsu, mis pärineb raadiost, lülitage seade välja kohe.
- ⚠ Ärge edastage pikka aega, raadio võib soojeneda.
- ⚠ Hoidke jaam lastest eemal.

SISSEJUHATUS

PNI HP-62 on väike kaasaskantav transiiver, mis tagab suure jõudluse paljude aastate jooksul. Selle uuendusliku transiiveri eripära on võime valida ükskõik millist Euroopa CB-sagedusala lihtsa ja kiire protseduuriga. PNI HP-62-l on sisseehitatud kanalifaasisõlme (PLL) süntesaatori ahel ja automaatne akusäästu ahel.

Oluline märkus!


Mõnes riigis võib nõuda CB-litsentsi omamist või ostmist - palun kontrollige seda oma riigi vastavatelt asutustelt.

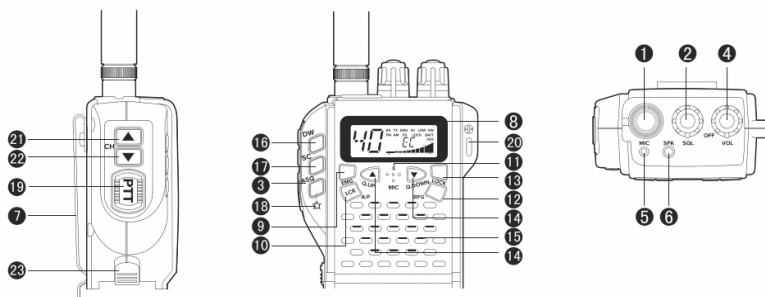

- 1. Antenniühendus:** kinnitage ühilduv antenn (ei kuulu pakendisse). Parema jõudluse saavutamiseks võite kasutada välist antenni, mis ühendatakse kaasasoleva adapteriga.
- 2. Squelch Control:** See funktsioon võimaldab vähendada jaama taustamüra. Nuppu paremale keerates muutub funktsioon aktiivseks. Nuppu vasakule keerates muutub funktsioon mitteaktiivseks. Nupp tuleb seada täpselt sellesse asendisse, kus taustamüra kaob.
- 3. ASQ-klahv:** vajutage seda klahvi lühidalt, et lülitada ekraani taustavalgus sisse. Kui ekraani valgustus on sisse lülitatud, vajutage uuesti, et taustavalgustust välja lülitada. Seda klahvi pikalt vajutades siseneate ASQ-režiimi. Kui olete ASQ-režiimis, vajutage lühidalt seda klahvi, et siseneda ASQ-taseme reguleerimise režiimi, praegune Squelchi tase vilgub. Kasutage klahve Q.UP/Q DOWN ASQ taseme muutmiseks (saadaval on 5 taset). Samuti vajutage ASQ-režiimis lühidalt kaks korda klahvi ASQ, et lülitada välja või sisse ekraani taustavalgus.
- 4. ON/OFF ja helitugevuse reguleerimise klahv:**

Raadio sisselülitamiseks keerake seda nuppu paremale. Helitugevuse reguleerimiseks keerake nuppu veidi paremale.

- 5. Mikrofonipesa:** ühendage mikrofoniga kõrvaklapid.
- 6. Välise kõlaripesa:** ühendage mikrofoniga kõrvaklapid.
- 7. Vööklamber**
- 8. Multifunktsionaalne taustavalgustusega ekraan**

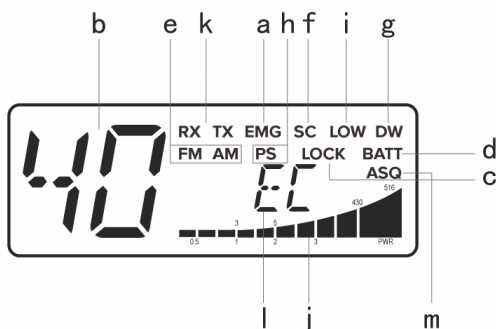

See vedelkristallkuvar on projitseeritud, et näidata operatsioonimoodust:

- a. EMG funktsioon on aktiivne
- b. Valitud kanali number (1 kuni 40)
- c. Lukustus: Klahviluku funktsioon on aktiivne
- d. BATT: aku tühenemise indikaator
- e. AM/FM-režiim
- f. SC: SCAN-funktsioon on aktiivne
- g. DW: DUAL WATCH funktsioon
- h. PS: energiasäästufunktsioon on aktiivne. Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, lülitub raadio energiasäästurežiimi.

- i. Low (Low Power) funktsioon on aktiivne
- j. Vastuvõetud signaali tugevus ja edastatava signaali võimsus k.
RX/TX: TX = saaterežiim; RX = vastuvõtorežiim.
- l. Valitud sagedusala
- m. ASQ funktsioon saadaval

- 9. EMG klahv:** vajutage seda klahvi lühidalt, et siseneda hädaolukorra režiimi 9/19; EMG ikoon vilgub.
- 10. A/F-LCR klahv:** AM- või FM-režiimi valimiseks; seadistatud modulatsioon kuvatakse ekraanil. Kui valite sageduse, mis töötab ainult FM-ribal, aktiveerib klahv A/F-LCR viimase kanali tagasikutsumise (LCR)
- 11. Mikrofon:** Hoidke mikrofoni saate ajal suust 4 cm kaugusel ja rääkige normaalsel toonil.
- 12. RFG klahv:** vajutage seda klahvi lühidalt, ekraanile ilmub "R 00"; "00" hakkab vilkuma. Vajutage klahve Q.UP/Q.DONW, et valida üks 9 tasemest (00, 06, 12 ... 54); kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage seda nuppu uuesti.

Märkus: Soovitame lülitada välja RFG-funktsiooni (või valjemate piirkondade puhul tasand 06).

- 13. Lukustusklahv:** võimaldab klaviatuuri lukustada, vältides sellega klahvide juhuslikku kasutamist.
- 14. Q.UP-Q.DOWN klahvid:** 10 kanalit ülespoole (Q.UP) või 10 kanalit alla (Q.DOWN).
- 15. Valjuhääldi**
- 16. Kahekordne kell:** Tänu sellele funktsioonile saate jälgida teist kanalit. Kui teisel kanalil saadakse signaal, katkestatakse automaatselt vestlus esimesel kanalil ja vastuvõtja lülitub teisele kanalile. Jälgimine algab uuesti 4 sekundit pärast signaali lõppu.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toimige järgmiselt:

- Valige soovitud kanal kanalivaliku abil
- Vajutage nuppu DW
- Valige teine kanal
- Vajutage uuesti nuppu DW
- Funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti nuppu DW või nuppu PTT.

- 17. SCAN klahv:** saate automaatselt otsida hõivatud kanalit.
- Keerake rüselustit päripäeva, kuni taustamüra enam ei ole kuulda.
 - Vajutage nuppu "SCAN": transiiver skaneerib automaatselt kõiki kanaleid, kuni kandja on võetakse vastu.
 - Kui ta leiab kandja, peatub ja alustab uuesti mõned sekundid pärast side lõppu.
- kanalil.
- Kui raadio edastab, on skaneerimisfunktsioon deaktiveeritud.
- 18. Key**  : kui SQ-režiimis vajutate lühidalt seda nuppu, lülitage taustavalgus sisse, vajutage lühidalt seda nuppu

nuppu uuesti, et lülitada valgustus välja, pikalt vajutades siseneb see nupp ASQ-režiimi, ASQ-režiimis lülitab taustavalgustuse sisse lühike nupuvajutus ja uuesti lühike vajutus lülitab valguse välja.



19. Rääkimise nupp (PTT): Selle vajutamine aktiveerib ülekande. Kui see vabastatakse, lülitub vastuvõtja on aktiveeritud.

20. Auk randmევöö jaoks

21. Kanal UP: Järgmise kanali juurde hüppamine. Kui seda nuppu hoitakse all, on funktsioon "automaatne kordus".
saadud.

22. Kanal ALLA: Eelmise kanali juurde hüppamine. Hoidke oma nuppu all, "automaatne kordamine". funktsioon on saadud.

23. Kontakt toiteadapteri ja välisantenni jaoks. Adapteri eemaldamiseks tõmmake nuppu üles.

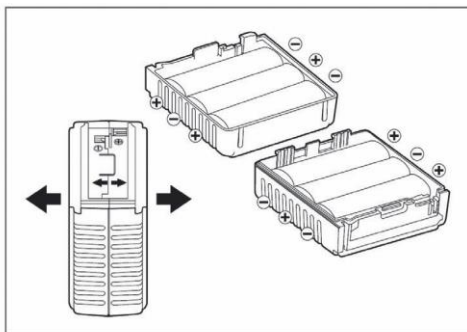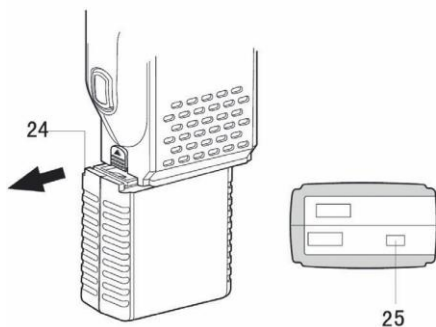

24. Patareipesa (lisavarustus, ei kuulu komplekti): Lisage 6 Ni-Cadmium leelispatareid

KUIDAS TÖÖTAB

1. Kinnitage kaasasolev autoadapter. Ühendage PL259 pistik välise antenni ja sigaretipesa külge. sõiduki süütesesa
2. Keerake nuppu ON/OFF päripäeva. Reguleerige helitugevus mugavale tasemele.
3. Reguleerige SQUELCHI tase
4. Valige soovitud kanal, kasutades klahve UP/DOWN või QUICK UP QUICK/DOWN.

Märkus: Kui te ei saa kanalit muuta, kontrollige, kas EMG või LOCK klahvi ei ole vajutatud.

Ülekandmiseks: vajutage ja hoidke all PTT-nuppu, seejärel rääkige mikrofoni.

Vastuvõtmiseks: lihtsalt vabastage PTT-nupp

SAGEDUSALA VALIK

Sagedusala tuleb valida vastavalt riigile, kus te viibite. Menetlus:

1. Lülitage seade välja.
2. Lülitage see sisse, vajutades samal ajal nuppe "Q.UP" ja "SC".
3. Vajutades nuppe CH ▲CH ▼, valige soovitud sagedusala (vt tabelit allpool).
4. Valiku fikseerimiseks vajutage nuppu "Q.UP".

Märkused:

Ühendkuningriigi sagedusalas saate otse valida CE-sagedusala, vajutades 2 sekundit AM/FM-klahvi.

Norma	Sagedus (MHZ)	Kanalid	Riik	EMG (9/19)
EÜ (CE)	26.965-27.405	40CH (4W) Ainult FM	RO, MT	CH09: 27,065MHz FM CH19: 27,185MHz FM
EL	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, RO, SE, SI	CH09: 27,065MHz AM/FM CH19: 27,185 AM/FM
d4	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27,065MHz AM/FM CH19: 27,185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Ainult FM		
d3	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	CH09: 27,065MHz AM/FM CH19: 27,185 AM/FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Ainult FM		
d2	26.965-27.405	40CH (4W) Ainult FM	DE	CH09: 27,065MHz FM CH19: 27,185 FM
d	26.965-27.405	01CH-40CH (4W) Ainult FM	DE	CH09: 27,065MHz FM CH19: 27,185 FM
	26.565-26.955	41CH-80CH (4W) Ainult FM		
I2	26.965-26.955	34CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27,065MHz FM CH19: 27,185MHz FM
I	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	IT	CH09: 27,065MHz FM CH19: 27,185MHz FM
Veebilehel	26.965-27.275	27CH (4W) AM/FM	IN	CH09: 27,065MHz FM CH19: 27,185MHz FM
UK	27.60125-27.99125	40CH (4W) Ainult FM	UK	CH09: 27,68125MHz FM CH19: 27,78125MHz FM
PL	26.960-27.400	-5KHZ 40CH (4W) AM/FM	PL	CH09: 27,060MHz AM/FM CH19: 27,180MHz AM/FM
F	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM	FR	CH09: 27,065MHz FM CH19: 27,185MHz FM
E	26.965-27.405	40CH (4W) AM/FM)	ES	CH09: 27,065MHz FM CH19: 27,185MHz FM

TEHNILISED NÄITAJAD

Kanalid	40FM (vt sagedusala tabelit)
Sagedusvahemik	26.965~27.405MHz
Töörežiim	F3E (FM), A3E (AM)
Antenni impedants	50 Ohm
Valjuhääldi	8 Ohm 0,5W
Toitepinge	7.2+13.2 nom 12V
Mõõtmed	73 x 35 x 92 mm
Kaal	424 gr
REKLAAMI	
Tundlikkus 10 dB S/N juures	0,5uV (AM) 0,25uV (FM)
Selektiivsus	> 60 dB
Squelch vahemik	0,25V-500uV
Audio väljundvõimsus	0,5W 8 oomi (10% moonutus)
Moonutamine 1000uV juures	3%
Helisagedusreaktsioon	400-2400Hz
Vahepealne sagedus	I°10,695MHz/II° 455KHz
Ebatäpne vastus	Rohkem kui 60 dB
Praegune äravool ooterežiimil	100mA, kui energiasäästurežiim on välja lülitatud 45mA, kui energiasäästurežiim on sisse lülitatud
TRANSMITTER	
RF väljundvõimsus	töötusükkel 10% 4W AM/FM
Sagedustaluvus	0.005%
Harmooniline allasurumine	> 70 dB
Praegune äravool	900mA
Modulatsioon	AM 90% (±5%) FM dev.2.0 KHz

PNI EXTRA 48 on väike CB-raadioantenn, mis sobib autodele ja veoautodele, ühildub kõigi CB-raadiotelefonidega turul olevad transiiverid. Seda on väga lihtne paigaldada pakendis oleva magnetilise kinnituse abil.

PAIGALDUSJUHISED

Kinnitage antenn magnetilisele alusele ja asetage see auto kupli keskele.
Ühendage antenn CB-saatjaga.

Märkus: Antenn on tehases häälestatud.

TEHNILISED NÄITAJAD

Sagedus	26 - 28Mhz	Piitsa pikkus	440 mm
Gain	>5dbi	Kaabel	RG174, L=4000 mm
S. W.R.	<1.2:1	Polaarsus	Vertikaalne
Võimsus	max. 150W	Materjal	Klaaskiud
Impedants	50 Ohm	Magnetiline kinnitus	103 x 66 x 40 mm

RIIGID, KUS KEHTIVAD ERIPIIRANGUD (LITSENTS/REGISTER)

	Litsents	Registreeri	AM	BLU/SSB
AT				
BE				
BG				
CH				
CY				
CZ				
DE				
DK				
EE				
ES				
FI				
FR				
GB				
GR				
HR				
HU				
IE				
IS				
IT				
LT				
LU				
LV				
MT				
NL				
EI				
PL				
PT				
RO				
SE				
SI				
SK				

EE:

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

SC ONLINESHOP SRL deklareerib, et **PNI Escort HP 62 CB-raadio ja PNI Extra 48 CB-antenn** vastavad direktiivile RED 2014/53/UE. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<https://www.mypni.eu/products/6225/download/certifications>

