





PNI HU180

Aroomiteraapia hajuti



EE Kasutusjuhend

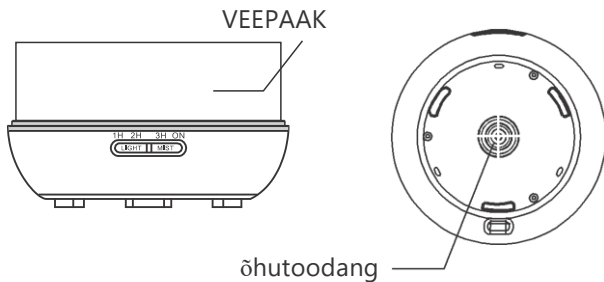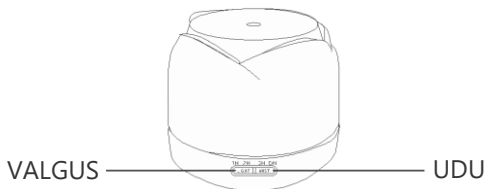


1. Hoidke sea.det püsti
Eemaldage ala kate. (Fig. 1)
2. Ühendage toiteadapter seadmega
(Fig. 2)
3. Lisage mahutisse külma vett, kasutades
kaasasolevat tassi. Lisage
eeterlikud õlid veepaaki (Fig. 3)

*Märkused: Ärge lisage kuuma vett paaki.
Ärge lisage vett, kui toode on kasutusel.
Ärge ületage paagil märgitud taset.*




4. Asendage kate. Pöörake seda, et leida
auruväljundi soovitud asend. (Fig. 4)
5. Ühendage toiteadapter
pistikupessa (230V)

6. Vajutage nuppu MIST ja valige aeg, mille jooksul soovite, et seade
vabastaks auru (vajutage üks kord - 1 tund, vajutage 2 korda - 3
tundi, vajutage 3 korda - 6 tundi, vajutage 4 korda - ON, püsivalt
sisse ja vajutage 4 korda - OFF, püsivalt välja) (Fig. 5)
7. Vajutage nuppu LIGHT, et lülitada valgusdiodid sisse. On 7 erineva
valgustugevusega värvi (Fig. 6)

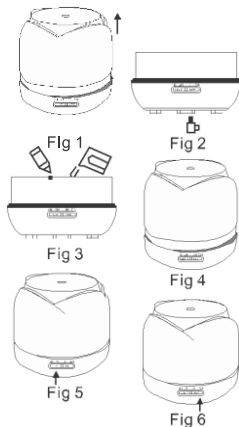

- Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eemaldage paagist vesi, kuivatage see ja hoidke seda kohas, kus ei ole tolmu ega liigset niiskust.
- Kui soovite seadet pärast kasutamata jätmist uuesti kasutada, puhastage paak esmalt neutraalse pesuvahendiga.
- Kui paagis olev vesi saab otsa, lülitub seade automaatselt välja.
- Seadme poolt eraldatava auru kogus ja intensiivsus varieerub. Seda ei tohiks pidada talitlushäireks, see on normaalne töörežiim.
- Vabaneva auru kogus ja intensiivsus sõltub mitmest tegurist: kasutatavast veest, niiskusest, temperatuurist ja õhuvooludest ruumis.
- Kasutage ainult 100% looduslikke eeterlikke õlisid. Sünteetiliste ainete kasutamine võib põhjustada seadme talitlushäireid.
- Enne vee ja õli vahetamist puhastage paak ja auru väljalaskeavad põhjalikult.
- Kui toode on kasutamise ajal juhuslikult ümber pööratud, järgige selle rikke vältimiseks alljärgnevat samm:

- » Ühendage seade lahti ja eemaldage kate.
- » Vala ülejäänud vesi mahutisse.
- » Laske seadmel kuivada vähemalt 24 tundi.

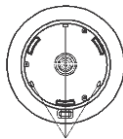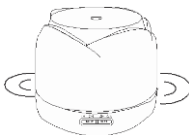



Vee äravooluavad

Pärast 5-6 kasutuskorda või 3-8 päeva pärast kasutamist puhastage seade vastavalt allpool toodud juhistele.:

1. Ühendage seade lahti ja eemaldage kate.
2. Vala ülejäänud vesi paaki. Jälgige alloleval pildil näidatud seadme asendit, et vältida vee sattumist õhu väljalaskeavasse.
3. Kasutage selle puhastamiseks neutraalset puhastusvahendit. Seejärel kuivatage see pehme lapiga. Ärge kasutage happelisi või ensüümseid puhastusvahendeid, mis võivad tekitada teile mürgiseid gaase või põhjustada seadme talitlushäireid.

Vee äravooluaukud

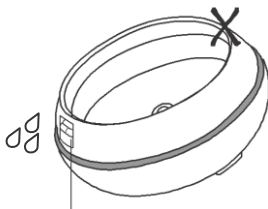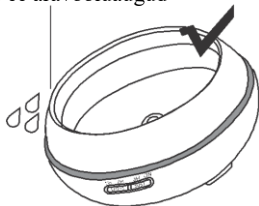

Õhu väljalaskeava

Muud hoiatused

- Ärge ületage maksimaalset veetaset paagis (max. 400 ml).
- Ärge lülitage seadet sisse, kui paak on tühi.
- Ärge puudutage plaati ultraheli vibratsiooniga.
- Puhastage seadet regulaarselt, nagu eespool kirjeldatud.
- Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes.
- Ärge kasutage seadet soojusallika, konditsioneeride või ventilaatori lähedal.
- Asetage toode tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Ärge hoidke seadet televiisori või muude elektroonikaseadmete lähedal.
- Ärge keerake toodet ümber, sest vesi võib lekkida sisemiste komponentide sisse.
- Kasutage ainult külma kraanivett. Ärge kasutage mineraal- või gaseeritud vett.
- Pärast maksimaalselt 4 tundi kestnud pidevat kasutamist oodake enne seadme taaskäivitamist vähemalt 60 minutit, et vältida plaadi kahjustamist ultraheli vibratsiooniga.
- Hoidke seade lastele, piiratud vaimse ja füüsilise võimekusega inimestele või loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge jätke toitejuhet juurdepääsuteede lähedusse.
- Kui tunnete ebataavalist lõhna või suitsu, tõmmake seade kohe vooluvõrgust välja ja viige see teeninduskeskusesse.

Veaotsing

1. Seade ei lülitu sisse ega välja.	• Kontrollige, kas paagis on piisavalt vett. • Kontrollige, et seade oleks korralikult toidetatud.
2. Seade ei erita auru või eraldab väga vähe auru.	• Kontrollige, et ultraheli vibratsiooniplaadile ei oleks sattunud mustust. • Seadme komponendid ei olnud õigesti paigutatud. • Kontrollige, et sisselaske- ja väljalaskeavad ei oleks ummistunud.
3. Vesi voolab seadmest välja	• Seadme komponendid ei olnud õigesti paigutatud. • Ruumi temperatuur ja niiskus on kõrge. Sellistes tingimustes võivad aurud kondenseeruda ja kondensaat võib lekkida seadmele ja selle ümber.

Tehniline kirjeldus

Mõõtmed	165 X 165 X 140 mm
Kaal	527 gr
Võimsuse sisend/väljund	AC: 230V / DC 24V 500mAh
Kaabli pikkus	~ 150 cm
Tarbimine	~ 9 W
Maksimaalne mahutavus	400 ml
LED	3 pcs.
Materjal	PP/ABS/PC
Komplektis olevad tarvikud	Toiteadapter, vee doseerimise tass
Sagedus	2.4MHz

EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that Aromatherapy diffuser PNI HU180 complies with the Directive EMC 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/6986/download/certifications>

