



PNI A437 suitsuandur



Kasutusjuhend

Tehnilised kirjeldused

- Toide: 9V DC leelispatarei (kaasas)
- Ooterežiimi vool: < 20uA
- Häirevool: < 150mA
- Tundlikkus: 0,107~0,138 dB/m
- Heli intensiivsus: \approx 85dB@3m
- Töötemperatuur: -26°C ~ +80°C

Töörežiimid

Tavaline töörežiim: LED-tuli vilgub iga 60 sekundi järel. Ei mingit heli.

Anduri viga: LED põleb. Kostab lühike piiks.

Test: LED vilgub. Kuuldub 4 piiksu.

Suitsutuvastuse häire: LED vilgub. Pidevad piiksud.

Suitsutuvastuse alarm, vaikne režiim: LED vilgub. Ei mingit heli.

Madal ping: LED vilgub iga 1 tunni järel. Piiks on kuulda kord tunnis.

Aku paigaldamine

- Paigaldage aku enne seadme paigaldamist
seina.

- Enne aku paigaldamist eemaldage plastikust kaitse.
- Sisestage aku suitsu tagaküljel olevasse pessa
andur.
- Vajutage nuppu SILENCE/TEST, et kontrollida, kas aku on õigesti paigaldatud. Kui te heli ei kuule, kontrollige paigaldusmeetodit või vahetage aku välja.


Andurite testimine

Tavalises töörežiimis vajutage seadme nuppu SILENCE/TEST. Kuulete 4 piiksu. Punane LED vilgub.

Vaikne režiim


Häire seisundis vajutage seadme nuppu SILENCE/TEST. Heli lakkab. Punane LED-tuli jätkab vilkumist. Seade väljub automaatselt häireolekust, kui suitsu kontsentratsioon ruumis väheneb.

Paigaldamine

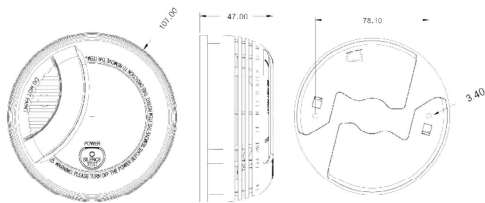

Märkus: ohutuse huvides soovitame suitsuanduri kinnitada lakke kruvidega, mitte kahekordse kleeplindiga.

1. Too anduri tugi seinale lähemale ja märgi pliitsiga aukude koht.
2. Eemaldage tugi ja tehke puuriga seinasse augud.
3. Sisestage tüüblid seinasse olevatesse aukudesse.
4. Tooge anduri tugi seinale lähemale ja kinnitage see, torgates kruvid tüüblitesse. Pingutage kruvid hästi ristkruvikeerajaga.
5. Tooge suitsuandur seinale kinnitatud kronsteinile lähemale ja keerake seda kronsteini kinnitamiseks.

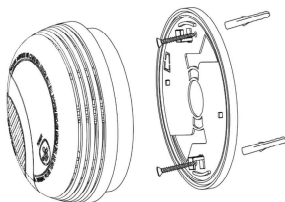

Hoiatused

- See toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge paigaldage andurit vannituppa, basseinidesse või mujale, kus on kõrge õhuniiskus.
- Hoidke suitsuanduri ja valgustusseadmete vahel vähemalt 50 cm vahemaa.
- Hoidke suitsuanduri ja kliimaseadme või ventilatsiooniseadmete vahel vähemalt 150 cm vahemaa.
- Ärge puhastage suitsuandurit kemikaalidega. Nendest eralduvad gaasid võivad sisemist andurit kahjustada.
- Kontrollige perioodiliselt suitsuanduri tööolekut, vajutades nuppu VAIKESTUS/TEST.
- Aku eluiga on tavatingimustes 1 aasta, mida võib karmides keskkondades, nagu kõrge temperatuur ja kõrge õhuniiskus, lühendada.
- Kontrollige suitsuandurit enne selle paigaldamist.

- Kui suitsuandur hoiatab aku tühjenemisest, asenda see uue sama tüüpi patareiga (9V leelis).

Paigaldussoovitused

- Valige hoolikalt detektori paigaldamise koht ja veenduge, et kuulete oma magamistoast häireheli.
- Paigaldage suitsuandur lakke >10 cm kaugusele külgseintest ja >50 cm kaugusele.
nurgad.
- Kui seina pikkus on üle 10 meetri, siis mitu korda detektorid tuleb paigaldada.
- Ärge paigaldage suitsuandurit ruumi nurkadesse.
- Suitsuanduri võib paigaldada ka vertikaalsele seinale, laest vähemalt 10 cm kaugusele.

Lihtsustatud EL-i vastavusdeklaratsioon
SC ONLINESHOP SRL teatab, et PNI A437

suitsuandur vastab RED direktiivile 2014/53/

EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel

Interneti-aadressil:

<https://www.mypni.eu/products/8994/download/sertifikaadid>

KAUBANDUSLIKU GARANTII SERTIFIKAAT

Eraisikute garantiiaeg on tootmis- ja materjalidefektide korral 24 kuud alates tarnekuupäevast.

Juriidiliste isikute garantiiaeg on tootmis- ja materjalidefektide korral 12 kuud alates tarnekuupäevast. Kaubandusgarantii ei mõjuta tarbija õigusi, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides, nimelt erakorralises määruses 140/28.12.2021 kaupade müügilepingutega seotud teatud aspektide kohta, OG 21/1992 tarbijakaitse kohta koos hilisemate muudatustega ja täiendused ja seadus 296/2004 tarbimisseadustiku kohta koos hilisemate muudatuste ja täiendustega.

Laadige alla garantiisertifikaadi täisversioon:

