



Jahikaamera PNI Hunting 350C 12M GSM



Kasutusjuhend

EE

**Skaneerige allpool olevaid QR-koode, et laadida alla nutitelefonis rakendus
kaamera kaugjuhtimiseks: Trail Camera**




APP jaoks IOS



APP jaoks Android

1. Kiire algus

1.1 Mis on karbis?

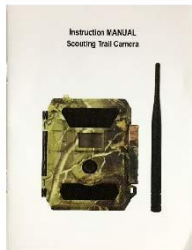

Jahikaamera x 1

Kasutusjuhend x 1

USB kaabel x1

Paigaldusrihm x1

Antenni x1 (3G)

1.2 Kuidas saada kaamera valmis?

1. Paigaldage patareid

Avage kaamerakoda ja sisestage patareid, nagu on märgitud patareikarbis.

Märkus: Soovitatav on 12AA leelis- või Ni-MH-akud. Parema jõudluse saavutamiseks valige "Patarei tüüp" patareide kasutamisel.



2. Sisestage SD-kaart

Märkus: soovitatav on kasutada 8-32 GB SD-kaarti. Palun sisestage see õiges suunas, nagu on märgitud.



3. Antenni paigaldamine ja SIM-kaardi sisestamine (ainult 3G mudeli puhul)

1.3 Kuidas seadistada kaamerat?

1. Kaamera sisselülitamine

Lülitage sisse; kaamera on valmis töötama liikumisalgatuse korral (ekraan ei sütle "ON" korral). Kui soovite vaikimisi seadistusi, võite selle kohe pärast seda tööle monteerida. Vaikimisi seaded on toodud allpool leheküljel 3 punaste tähtedega.

2. Kaamera seadete konfigureerimine

Lülitage seadistusse SETUP, ekraan süttib. Vajutage klahvi M, sisenete menüüsse, et vaadata ja muuta seadeid. Vajutage navigeerimiseks nooleklahve ja seadete kinnitamiseks klahvi OK.

Märkus: pärast eelistatud seadistuste valimist lülitage kaamera tööle, et see saaks töötada.

3. Kuidas ühendada kaamera võrku (ainult 3G mudeli puhul)?

Erinevalt kõigist mobiilsidemudelitest on 3G-mudelil signaali "otsimise" protsess, kui lülitate toiduklahvi seadistusse.

Kui ilmub signaaliriba ja muud hüpikaknad puuduvad, tähendab see, et võrk on automaatselt sobitatud ja käsitsi seadistamist ei ole vaja teha. Täitke telefonid/e-kirjad "Send to", siis saate fotod vastu võtta liikumise käivitamisel.

Kui ilmub hüpikaken "SIM Auto Match failed...", siis minge "SIM Auto Match" alla "3G", valige "Manual" ja täitke kohaliku operaatori APN andmed "Manual Setup", kaamera ühendub nende võrku, et saata fotosid.

Märkus: See kaamera saab saata fotosid 2 telefoni ja 2 e-posti aadressile. See on seadistatud saatma fotosid telefonidele MMS-i kaudu ja e-kirjadele SMTP (andmete) kaudu. Kui eelistate personaalsemat saatmisviisi, seadistage menüüs vastavalt.

VÄGA OLULINE TEADE:

4. Kui soovite saada pilte ainult e-posti teel, lülitage MMS- ja FTP-funktsioonid välja ja kasutage menüüs Send To ainult e-postivälja. (Trinite catre).

5. Kui soovite kasutada MMS-funktsiooni, Teil peab olema SIM-kaart Interneti, Krediit ja MMS-funktsioon aktiveeritud operaatori poolt ja testitud enne nutitelefoni (MMS-sõnumi saatmine / vastuvõtmine).

6. Testige oma SIM-kaarti telefonis ja veenduge, et see on: Internet (mobiilne andmeside), SMS (suhtleb nutitelefoni rakendusega Trail Camera), raha, MMS aktiveeritud ja krediit (ainult MMS-funktsiooni kasutamiseks).



Kiirjuhendi konfigureerimine nutitelefoni rakenduse TrailCamera abil

Saate oma kaamera põhiseadeid saata otse oma mobiilirakendusest TrailCamera (saab alla laadida Google Play või App Store'ist), et seadistada kiiresti oma kaamerat, et saada pilte e-posti teel.


Lihtsalt sisestage SIM-kaart aktiivse SMS-i, aktiivse interneti ja ilma PIN-koodita (testitud telefonis edasijõudnute) ja lülitage kaamera sisse (ON-nupp ja GSM ON-nupp).

- Lisage SIM-kaardi telefoninumber kaamerast nutitelefoni TrailCamera rakendusse.
- Kopeerige allolevad seaded ja muutke ainult oma telefoninumbreid ja e-posti aadressi.
- Saatke seaded kaamerasse, vajutades nuppu send.
- Kaamera vastab järgmise SMS-iga "SMS-käsud edukalt täidetud!".
- Andke veel üks käsk: "Get a picture" kaamerale: saate sama SMS-i ja e-kirja koos kaamera poolt tehtud pildiga.

Kui see ei tööta, tähendab see, et tootes ei ole GSM / Internet / Õige seadistuse signaali - ja / või tuleb kaamera võtta välja avamaale, kus on vähemalt 2 signaaliliini. Kontrollige samal ajal kaamera seadeid, tutvudes hoolikalt toote kasutusjuhendiga.

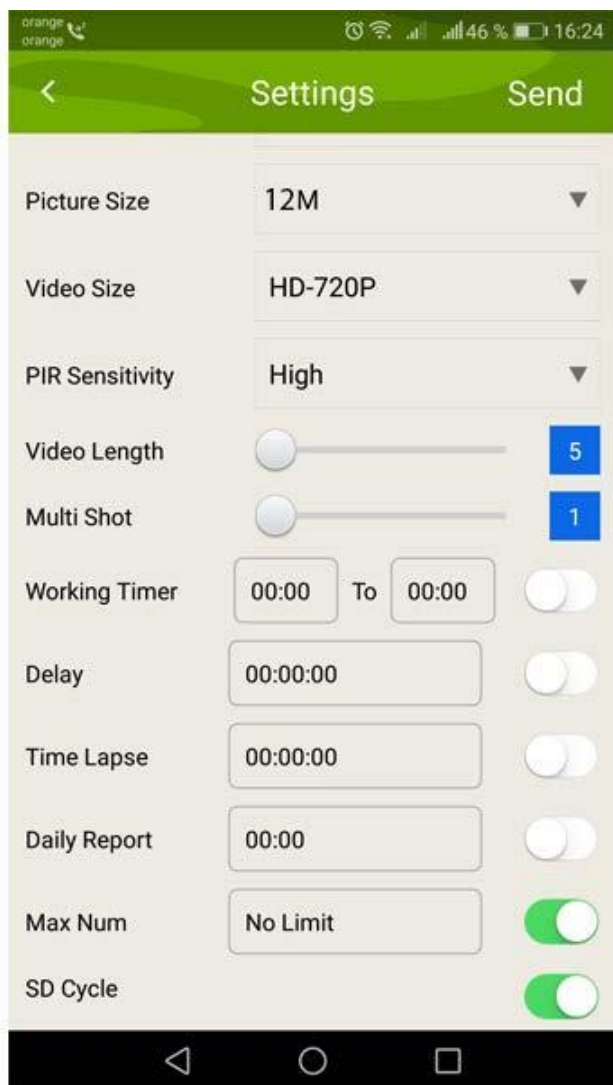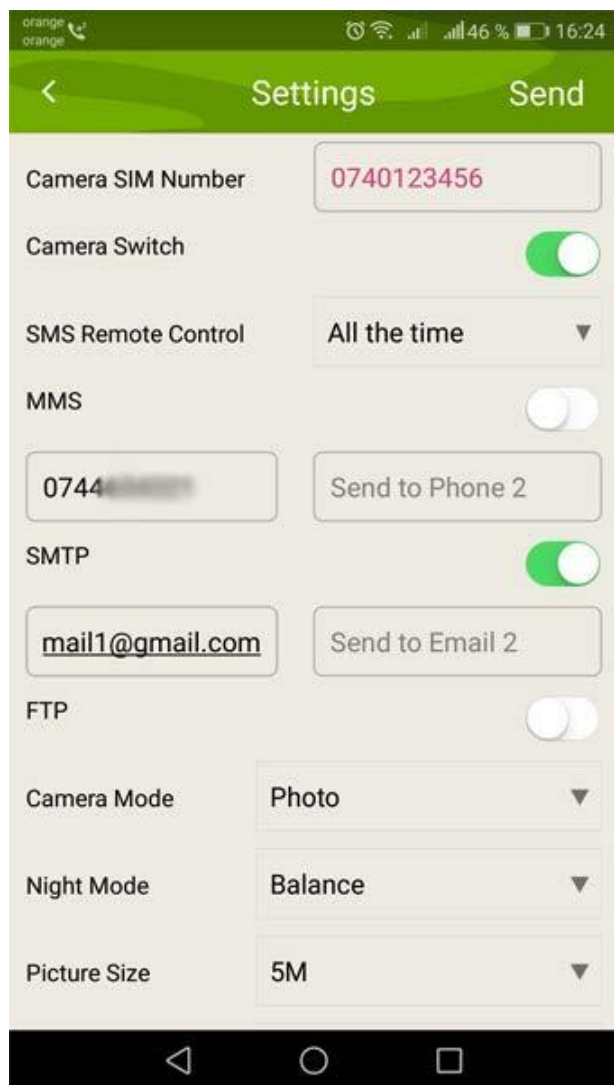


1.3 Kaamera vaikumisi seaded **Punane kiri**

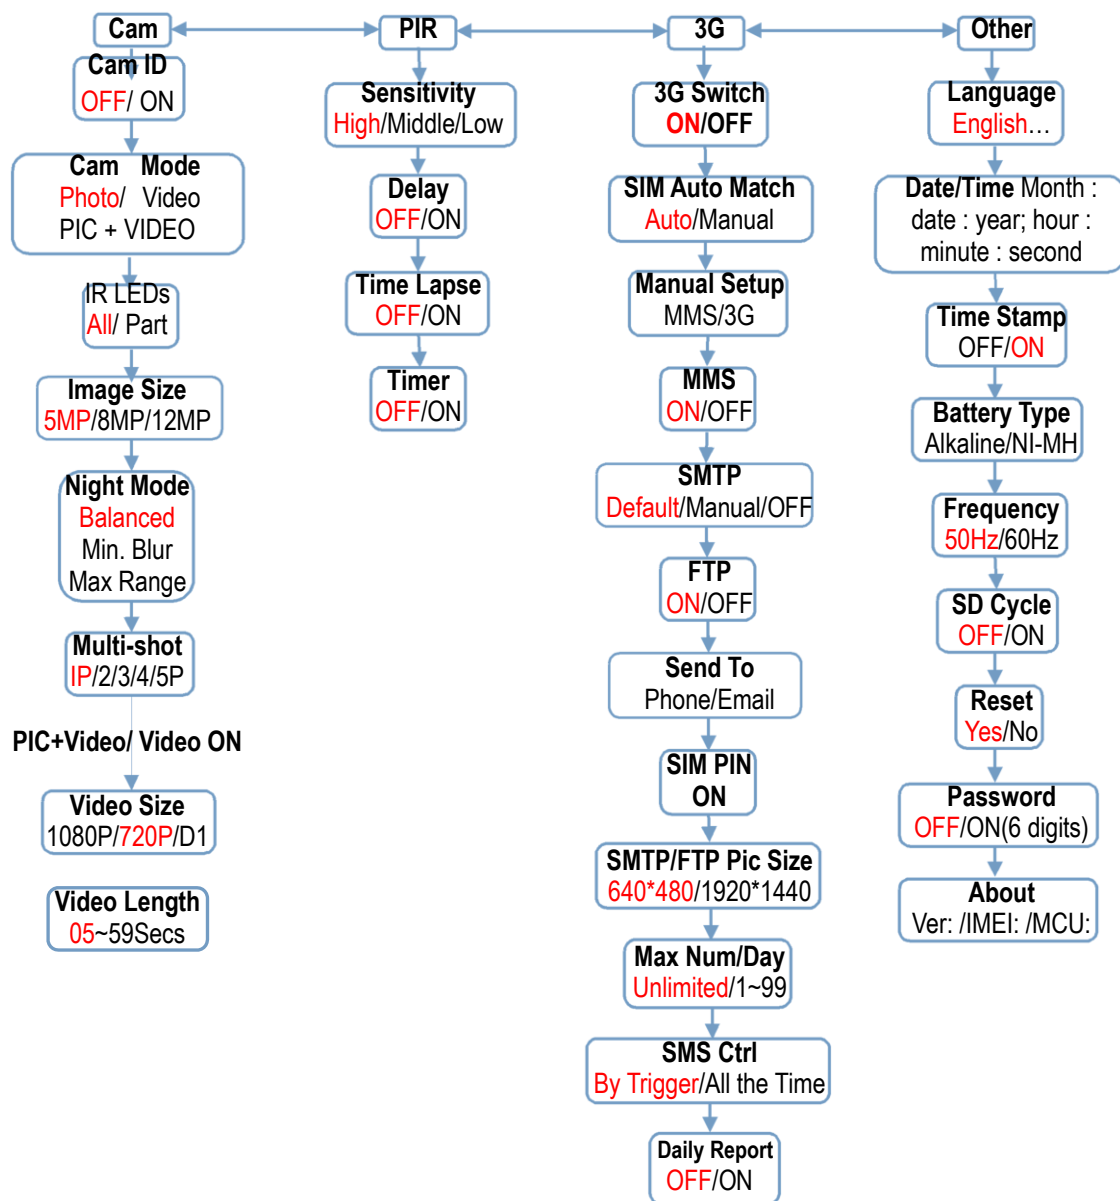


3. Kogu vaade ja kaamera üksikasjad

2.1 Joonis 1: Kaamera esivaade;

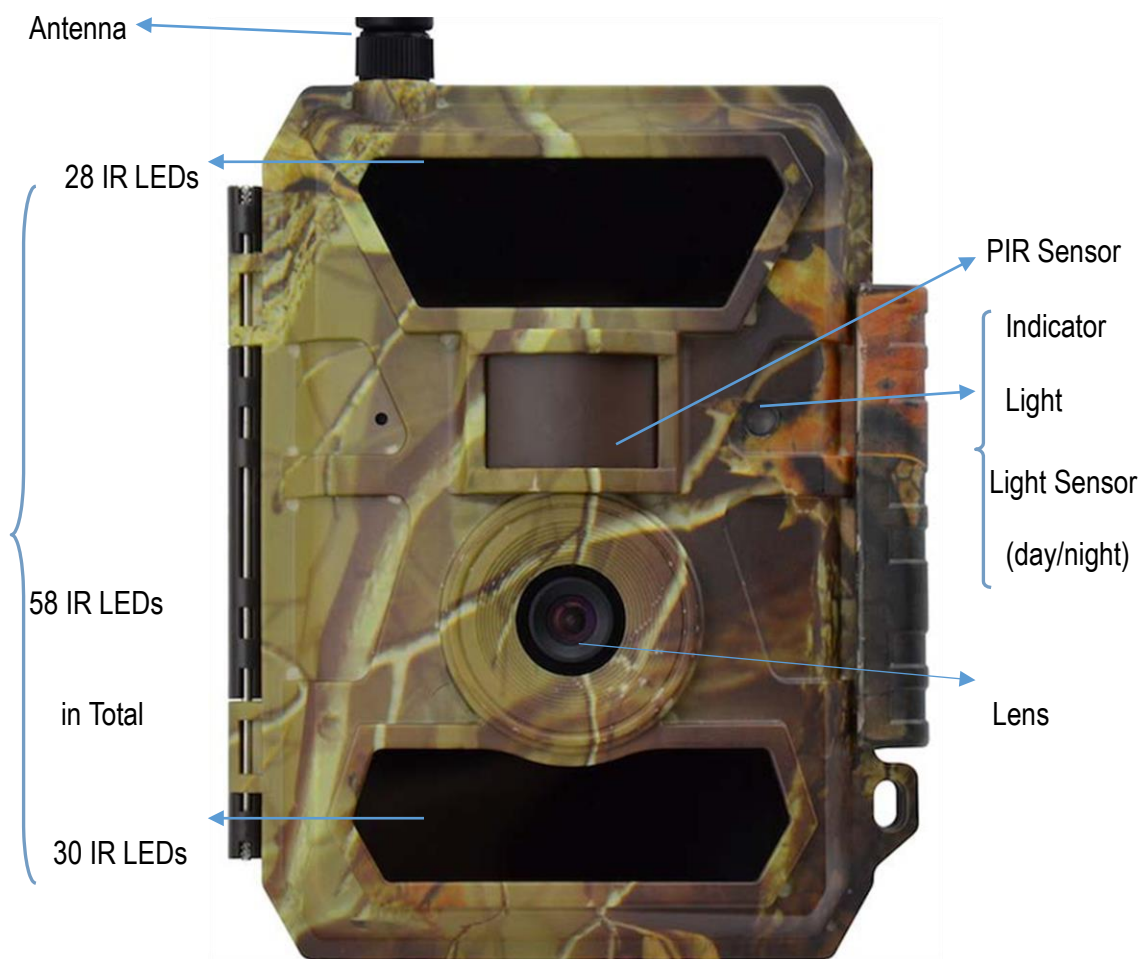


2.2 Joonis 2: Kaamera alumine vaade;

SIM-KAART Kuldne osa Näidud korpuse esiküljele

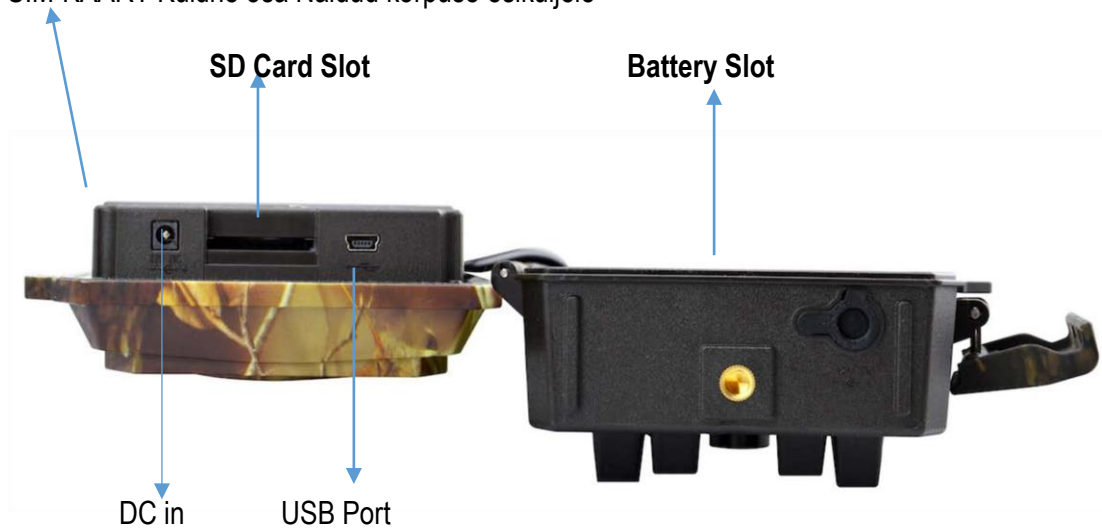

2.3 Joonis 3: Kaamera sise-, külg- ja tagantvaade

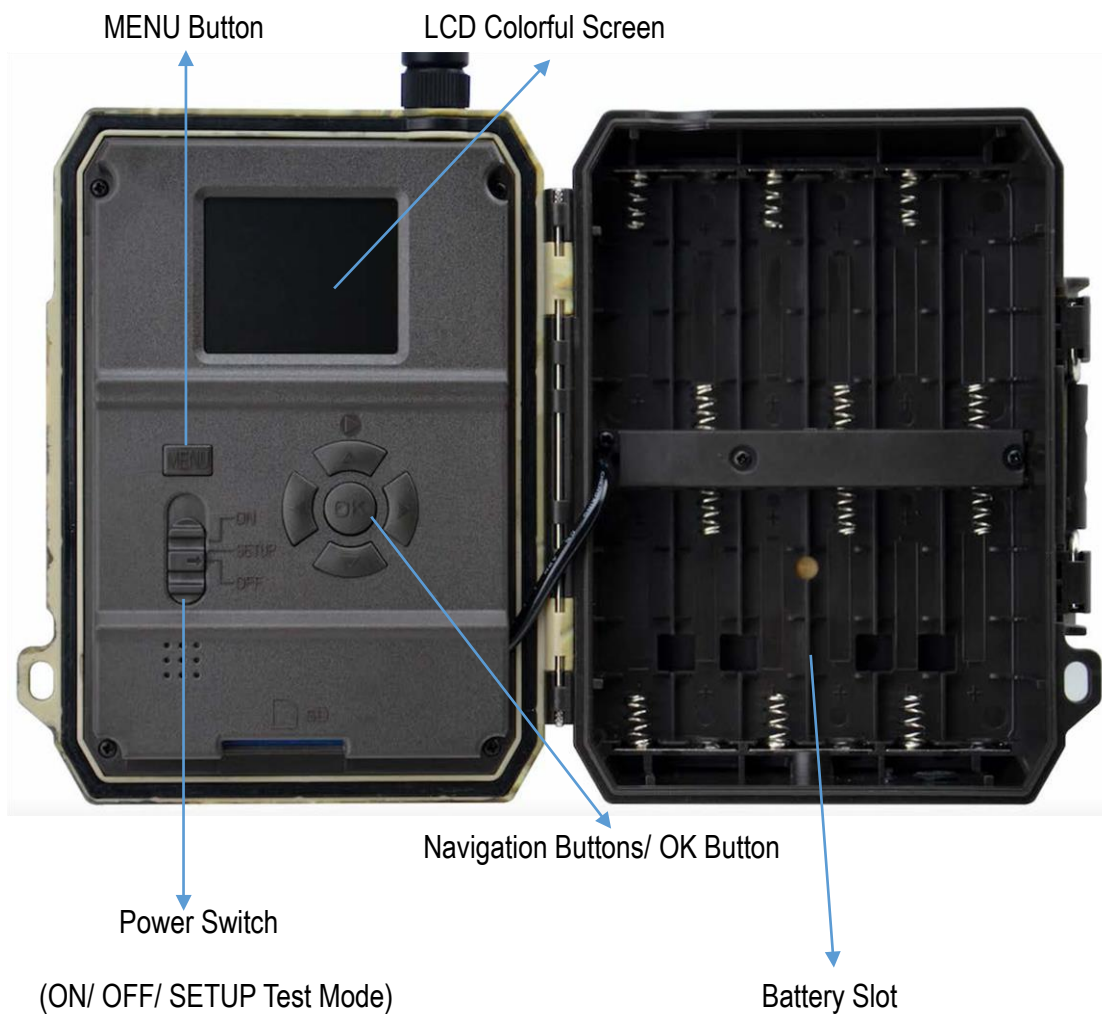

3. Sissejuhatus

Eelmiste lehekülgede sisu põhjal usun, et olete juba saanud lühikese ettekujutuse selle kaamera tööpõhimõtetest. Enne rohkemate üksikasjade esitamist tahame siinkohal tänada teid selle eest, et valisite ühe meie hõlpsasti kasutatava kõrgelt kvalifitseeritud toote. Nüüd võite nautida selle seeria toote suurepäraseid omadusi. See 12MP HD digikaamera oli täielikult R&D meie hoolas ja tark insenerid põhineb tagasiside ja nõuded klientide globaalselt. Saate ka nautida ja jumaldada seda toodet nagu meie. Ja meie ettevõtte on alati avatud meelega valmis vastu võtma teie loomingulisi ideid.

3.1 Täielik funktsionaalsus Sissejuhatus

Lisaks kõigile funktsioonidele, mida võite kogeda teistest sarnastest kaamerateist. Selle eesmärk on pakkuda teile stabiilse kvaliteediga toote kasutamise kogemust paljude erakordsete funktsioonidega, nagu SIM seadistuste automaatne sobitamine, igapäevane aruanne, kaugjuhtimine ctrl APP-ga (IOS & Android), 15 meetri (50 jalga) nähtamatu reaalse öö nägemise võime, 0,4 sekundi vallandamisaeg ja 1 foto / sekund (kuni 5 fotot vallandamise kohta) multi-shot, et jäädvustada kogu objekti jälg (vargusevastased tõendid), kasutajasõbralik töömenüü jne.

3.2 Toiteallikas

D. Patareid

Kaamera töötab 6 või 12 AA suurusega patareiga (9-12 V toiteallikas, et tagada kaamera hea toimimine kõigi funktsioonide puhul); võib töötada leelis- ja kvaliteetsete NiMH-akudega. Soovitame aga kasutada kaamerat ainult NiMH patareidega, kuna leelispatareide jõudlus on palju kehvem kui NiMH patareidel. Pls valige ka kasutatava aku tüüp menüüvalikus "Battery Type", et saavutada pikem tööaeg.

Patareid tuleb sisestada õige elektroodi asendiga, nagu on märgitud korpusel. Ümberpööratud patareide elektroodid võivad põhjustada seadme talitlushäireid. Samuti soovitame tungivalt vahetada patareid, kui kaamera ekraanil olev toite ikoon või fototempel on tühi.

Märkus: Ärge segage patareide tüüpe! Erinevad kaameras kasutatavad patareid võivad põhjustada püsivaid kahjustusi, mis samuti rikub garantiipoliitikat!

Erinevate seadete, kaamera tuvastamise tsoonis olevate objektide tegevuse, erinevate markide ja patareide kvaliteedi ning kasutuskeskkonna jne. tõttu; me ei ole võimelised loetlema täpset foto- ja videomahtu, mida kaamera suudab saavutada. Seega näitab alljärgnev tabel ainult ligikaudset fotode või videote arvu, mida kaamera suudab teha 12AA leelispatareiga; parema tulemuse annavad 12 AA NiMH akut.

Katsetingimused: LCD-ekraan välja lülitatud. Režiim: "PIR intelligentne automaatne jälgimine; 3G välja lülitatud
--

12AA Leelispatareid					
Pildistatud fotod päevas		Tööaeg	Päevas filmitud videoklipid		Tööaeg
IR LEDs Veebilehel					
Max. vahemik	100 fotod	81 päevad	10 sec videoklipid	10 klambrid	75 päevad
Tasakaalustatud	100 fotod	76 päevad			
Min. Blur	100 fotod	70 päevad			
IR LEDs Off					
Foto	100 fotod	113 päevad	10 sec videoklipid	10 klambrid	228 päevad

E. Päikesepaneel

Kasutajate parema kasutuskogemuse tagamiseks on meie insenerid projekteerinud selle kaamera nii, et see saaks töötada enamiku standardsete 12V/2A liitiumakude sisseehitatud päikesepaneelidega. Kuna aga laetavad AA NiMH akud vajavad laadimiseks kõrgemat pinget, ei saa päikesepaneel akusid laadida, kui neid kasutatakse kaamera akukarbis.

F. Power Adaptor-Turvalisuse jälgimise eesmärk

Seda kaamerat saab varustada ka välise 12V/ 2A alalisvooluadapteriga. Soovitan eemaldada AA suuruse patareid, kui kasutatakse toiteadapterit. Elekritoite on soovitatav kasutada turvalisuse eesmärgil.

G. Päikesepaneel

Kasutajate parema kasutuskogemuse tagamiseks on meie insenerid projekteerinud selle kaamera nii, et see saaks töötada koos enamiku standardsete 12V/2A liitiumaku sisseehitatud päikesepaneelidega. Kuid kuna laetavad AA NiMH akud vajavad laadimiseks kõrgemat pinget, et päikesepaneel ei saa akusid laadida, kui neid kasutatakse kaamera akude puhul.

H. Toiteadapter - pikendatud autonoomia koos valikulise laetava akuga

See võimalus on kasulik siis, kui paigaldustingimuste, kauguse ja juurdepääsu tõttu on vaja pikemat autonoomiat. Sel viisil saate oma kaamerat varustada 7Ah välise aku abil, 12Ah, 18Ah või isegi autoakust, et laiendada selle tööraadiust. Näiteid lisavarustusest:

Acumulator cu gel MW 18-12S 12V / 18Ah



Cablu alimentare la baterie pentru camera vanatoare PNI Hunting 300C



Acumulator cu gel MW 7.2-12 12V / 7.2Ah



3.3 SD Kaardi valik

Kaamera kasutamiseks on vaja kasutada mälukaarti. Kui kaamera on "ON" ja mälukaarti ei kasutata, kuvatakse ekraanil "No card". Kaamera SD-pesa on 32 GB mälumahuga. Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist peab kaamera olema välja lülitatud "OFF". Kui seda ei tehta, võivad mälukaardile juba salvestatud pildid/videod kaduda või kahjustada. Kui SD-kaart on täis, kuvatakse vaatekraanil "Memory Full" (Mälu täis). Järgmised andmed näitavad ligikaudset fotode hulka, mida kaamera saab salvestada sõltuvalt mälukaardi mahust.

Allpool olev skeem näitab eri suurusega SD-kaartide ligikaudset mahutavust. Palun vaadake, millise suurusega kaart sobib teie vajadustele kõige paremini..

SD Size Capacity	1GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Photo (pictures)						
5MP	869	1631	3585	7492	15307	30936
8 MP	556	1041	2294	4798	9794	19795
12 MP	391	733	1613	3371	6887	13919
Video (hours)						
640x480	00:05:27	00:10:13	00:22:28	00:46:57	01:35:56	03:13:52
HD	00:03:56	00:07:23	00:16:13	00:33:53	01:09:14	02:19:56

FHD	00:02:04	00:03:53	00:08:31	00:17:48	00:36:20	01:13:21
-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3.5 USB Ühendus

Kui kaamera on ühendatud USB-kaabli kaudu; ekraanil kuvatakse "MSDC", vajutage üks kord "Menu", "MSDC" muutub "PC Cam", kaamerat saab nüüd kasutada PC-kaamerana; vajutage uuesti "Menu", kaamera väljub PC-kaamera režiimist.

3.6 Tähelepau

1. Sisestage SD-mälukaart õigesti, kaamera ei toeta SD-kaardi kuumvahetust (sisestamist).
2. Palun kasutage kvaliteetseid AA-akusid, et vältida akuelementide korrosiooni lekkinud happest.
3. Kasutage selle kaamera toiteallikaks õiget adapterit (12V/2A) ja ärge pange patareide sisestamisel elektroodi ümber.
4. Testrežiimis lülitub kaamera automaatselt välja 3 minuti jooksul, kui klahvistikku ei puudutata.
5. Ärge katkestage toiteallikat süsteemi uuendamise ajal, palun tarnige see tagasi tehasesse, kui seade ei tööta pärast uuendamist.
6. Ärge sisestage või tõmmake sageli SD-kaarti ja akut või ühendage adapter sisse ja välja, kui kaamera on sisse lülitatud.
7. Ärge hoidke kaamerate 3M liikumistuvastuse tsoonis mingeid hõljuvaid esemeid, nagu lehed, nõõrid või paelad, et vältida fotode või videote eksitamist.
8. Ärge hoidke kaamerat kuumade ebaoluliste esemete, konditsioneeride väljalaskeavade ja valgustuse jms kõrval, et vältida fotode või videote eksimist.
9. Kaamera on 100° FOV objektiiviga, mis tähendab, et parema öise pildi saamiseks on vaja rohkem valgust kui turu keskmine 52° FOV objektiiv; seepärast on sellel kaameral kasutatud 58 tk 60° IR LED-i. Kuid tagage, et need 58tk IR LED-id suudavad anda piisavalt valgust, et toetada laia nurga objektiivi, et kõrge kvalifikatsiooniga AA-patareid tuleb vastavalt rakendada, et pakkuda piisavalt voolutugevust, et valgustit pimedas keskkonnas järjepidevalt toita.
10. Programmeeritud kuupäeva / kellaaega saab salvestada kaamerasse 12 tundi, kui kaamera oli 1 tund eespool voolu.

3.7 Peamised omadused

10. 0,4 sekundi käivitamiskiirus;
11. Lai objektiivi mudel: 100 kraadi FOV objektiivi; 80 kraadi PIR nurk;
12. 12MP/ 1080P@30FPS;
13. Programmeeritav 5/8/12 megapiksline kvaliteetne resolutsioon;
14. 58tk nähtamatuid IR LEDe, pakuvad 20 meetri (65 jalga) tõelist öövaatluskaugust;
15. kristallselge päevase ja öise foto/video kvaliteet;
16. 1 pildisalvestus sekundis, et saada objekti täielikku liikuvat jälgimist;
17. Toetab mitmeid funktsioone: reguleeritav PIR-tundlikkus, Multi-shot (1~5 fotot ühe päästiku kohta), programmeeritav viivitus liikumiste vahel, Time Lapse, Timer, tempel (kaamera ID, kuupäev/kellaaeg, temperatuur, kuufaas) igal üksikul fotol;
18. Kättesaadav töötemperatuur: -25 °C kuni 60 °C;
19. Sisseehitatud 2,0-tolline TFT-värviekraan;
11. MMS/3G/SMTP/FTP-funktsiooniga saab kaamera edastada fotosid 1-2 eelseadistatud mobiiltelefonile ja 1-2 e-kirjaga ühe päästiku kohta.
12. SMS erinevate kaugkonfiguratsioonide realiseerimiseks;
13. SMS, et kaamera saaks pildistada foto ja saata selle kohe tagasi;
14. Valikuline väikese suurusega (640*480) ja suure suurusega (1920*1440) e-posti/FTP-fotode; .
15. TraiCamera APP saadaval IOS & Android APP poes.

4. Operatsioonide nimekiri

4.1 Video/foto taasesitus

Keerake "Power Switch" asendisse SETUP, et siseneda testrežiimi, vajutage noolenuppu "↑", et siseneda taasesitusse;

vajutage valiku tegemiseks nuppu "←" ja "→", foto/video esitamiseks vajutage nuppu "OK".

4) Väljumiseks vajutage uuesti nuppu "↑".

5) Taasesitusrežiimis vajutage failide kustutamiseks või SD-kaardi vormindamiseks nuppu "Menu"; väljumiseks vajutage uuesti nuppu "Menu".

4.2 Kustutamine

c. Kustuta üks: kustutage valitud foto/video;

Vajutage valimiseks "OK", vajutage valimiseks "↑" ja "↓", kinnitamiseks "Jah", eelmisele lehele minekuks "Ei".

d. Kustuta kõik.

4.3 SD-kaardi vormindamine

c. No

d. Jah: SD-kaardi vormindamiseks kaamera kaudu.

Vajutage valimiseks "←" ja "→", kinnitamiseks "Jah", eelmisele lehele minekuks "Ei".

4.4 Automaatne väljalülitamine

Testrežiimis lülitub kaamera automaatselt välja 3 minuti pärast, kui klahvistikku ei puudutata. Palun lülitage see käsitsi sisse, kui soovite teha edasisi seadistusi.

Märkus: kaamera jääb režiimi "Test", kui kaamera on menüü konfiguratsioonilehel.

4.5 Operatsioonimenüü


Testrežiim, vajutage üks kord "Menu", et siseneda kaamera seadistusmenüüsse; navigeerimiseks seadistusliideses vajutage "←", "↑", "→" või "↓", vajutage valiku tegemiseks "OK", "Menu", et väljuda eelmisele lehele, ja "Menu", et vahetada tähestikku/ numbreid/sümboleid.

Märkus: Mõne seadistuse puhul peab kasutaja vajutama "Menu", et salvestada ja väljuda konfiguratsioonist pärast kinnitamiseks "OK" vajutamist (Cam ID, Delay, Time Lapse, Timer, Password).




Cam	
Seaded	Programmeeritavad valikud
Cam ID	Valige "ON", vajutage "OK", et määrata iga kaamera jaoks 4 numbrit/tähestikku. Selline funktsioon aitab kasutajal tuvastada, kust ja millisest kaamerast fotod on pärit..
Cam Mode	Foto, PIC+VIDEO, Video 1) Foto: kaamera teeb fotosid ainult seadistatud mitme pildi ja pildi suuruse alusel; 2) "PIC+VIDEO", kaamera pildistab kõigepealt foto(d), seejärel video sama päästiku sündmuse korral, mis põhineb kasutaja poolt konfigureeritud video pikkusel/suurusel ja mitme kaadri/kujutise suurusel; 3) Video: kaamera pildistab ainult videot, mis põhineb konfigureeritud videolõigul. Pikkus/ suurus;
IR LEDs	Kõik/osa Kõik: kõik 58tk IR LED töötab pimedas keskkonnas; Osa: IR-ledid on välja lülitatud.
Pildi suurus	5MP (2560*1920), 8MP (3264*2448), 12MP (4032*3024)
Öörežiim	4) Min. Blur: Lühike ekspositsiooniaeg, et minimeerida liikumise hägusust parema pildikvaliteedi saavutamiseks; lühendatud IR-välklambi ulatus; 5) Max. Vahemik: Pikem ekspositsiooniaeg, et pikendada IR-välklambi ulatust parema pildi saamiseks.

	öine nägemine; madalam pildikvaliteet; 6) Tasakaalustatud: eespool nimetatud 2 variandi kombinatsioon;
Multi-shot	Programmeeritav 1~5 fotot ühe päästiku kohta
Video On	
Video Size	1280*720, 640*480, 1920*1080,
Video length	05~59 Secs

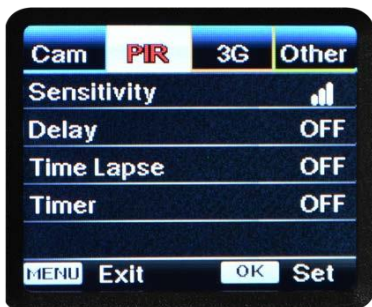

PIR	
Seaded	Programmeeritavad valikud
Tundlikkus	Kõrge, keskmine, madal Kõrgem tundlikkus on 1) tundlikum väiksemate subjektide liikumise suhtes; 2) pikem tuvastuskaugus; 3) sensoril on lihtsam tuvastada kehasoojuse ja välistemperatuuri erinevust; 4) kaamera on lihtsam käivitada salvestamiseks. Kõrge temperatuuriga keskkonnas on subjektide kehasoojust ja keskkonnatemperatuuri raske kaamera poolt tuvastada, soovitame seadistust High (kõrge).
Viivitus	Valige "ON", vajutage "OK", et määrata soovitud ajavahemik fotode/videote vahel liikumise korral. Selle valikuga väldite, et kaamera võtaks liiga palju fotosid või videoid. Näide: Kaamera ootab 1 minut foto/video salvestamise vahel liikumise korral, kui eelseadistatud ajavahe on 00:01:00. Seadistatav viivitusaeg: 00:00:05~23:59:59. Märkus: Ärge lülitage Time Lapse ja Delay samaaegselt sisse!

Time Lapse	Valige "ON", vajutage "OK", et määrata intervall; kaamera PIR-andur lülitatakse välja; kaamera pildistab pildid või videoklipid automaatselt kasutaja poolt määratud intervalli järel. Seadistatav intervall: 00:00:05~23:59:59. Märkus: Ärge lülitage Time Lapse ja Delay samaaegselt sisse!
Taimer	Valige "ON", vajutage "OK", et määrata algusaeg ja lõpuaeg (tund/minut); kaamera töötab ainult kasutaja poolt määratud ajavahemiku jooksul. st: 15:00 - 18:00; kaamera töötab ainult ajavahemikul 15:00 - 18:00.

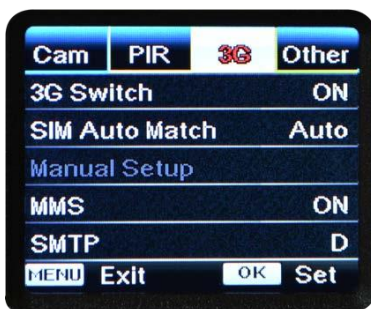

3G	
3G Lülita	3G funktsiooni saab välja lülitada
SIM Auto Match	
3) Kaamera siseneb automaatselt MMS- ja 3G-seadistustesse, kui SIM-kaart sisestatakse; 4) Kui ekraanile ilmub "SIM Automaatne sobitamine ebaõnnestus, palun sisestage seadistused käsitsi", lülitage "SIM Automaatne sobitamine" režiimi "Käsitsi", seejärel sisestage MMS & 3G seadistused "Käsitsi";	
Käsitsi seadistamine	
(Palun sisestage allpool olevad seadistused käsitsi režiimis "Käsitsi", kui teie kohalik operaator ei saa kaamera ise automaatselt sobitada).	
MMS Seadistamine	Palun võtke ühendust oma operaatoriga URL/ APN/ IP/ port (vajadusel kasutajanimi ja parool) ja sisestage need andmed käsitsi. (Me lisame vajaliku operaatorite info "SIM Auto Match" nimekirja, kui meid teavitatakse üksikasjalikust tõhusast teabest). Märkus: 1. Kui MMS seadistused on lisatud, saab kaamera saata fotosid eelseadistatud telefonidele/ e-kirjadele. Kui MMS on vale teabega sisestatud, siis telefonid/

	e-posti kontod ei saa kaamerast fotosid vastu võtta. 2. E-postkast saab fotosid kaamerast SMTP kaudu ainult siis, kui SMTP on ON.
3G Seadistamine	Sisestage oma kohaliku operaatori 3G APN ning vastavad kasutajanimi ja salasõna. Märkus: SMTP- ja FTP-funktsioonid toimivad ainult siis, kui on lisatud 3G-seadistused. Märkus: APNi kasutajanime ja parooli sisestamine ei ole kohustuslik. Kuid mõned operaatorid võivad GPRS-funktsiooni lubamiseks nõuda seda parooli juurdepääsu. Täpsemate üksikasjade saamiseks võtke ühendust oma kohaliku operaatoriga.
MMS	ON/OFF Saate lihtsalt valida, kas lubada piltide saatmist oma telefoninumbrile MMS-i teel. lülitades MMS-funktsiooni sisse/välja siin.
SMTP Seadistamine Kaamera on vaikimisi SMTP seadistustega; peate ainult sisestama vastuvõtvad e-posti kontod "Saada aadressile". Kui soovite kasutada oma SMTP-serverit, lõpetage allpool olevad seadistused.	
4) Sisestage oma postkastiserveri IP-aadress; st: live.com; Gmaili IP: smtp.gmail.com; 5) Sisestage oma postkasti port; Enamiku postkastide port on 25; plz sisestage oma postkasti vastav port. 6) Sisestage oma postkasti parool juurdepääsu. Märkus: 1. SMTP saadab fotosid ainult eelseadistatud e-kirjadele; kui SMTP on vale teabega sisestatud, siis e-kirjad ei saa kaamerast fotosid vastu võtta. 2. MMS lõpetab fotode saatmise e-postile, kui SMTP on seatud tööle.	
FTP Seadistamine	

4) Sisestage oma FTP-serveri IP-aadress;

st:

Sisestage: dianwan2008.gicp.net.

Gmaili IP: smtp.gmail.com;

5) Sisestage oma FTP-serveri port;

Enamiku FTP-serveri port on 21; plz sisestage oma FTP-serveri vastav port.

6) Sisestage oma FTP-serveri salasõna juurdepääs.

Märkus: FTP laadib fotosid ainult eelseadistatud FTP-kontole; kui FTP on vale teabega sisestatud, siis FTP-konto ei saa kaamerast fotosid vastu võtta.

Saada aadressile

Phone	Sisestage vastuvõtjate telefoninumbrid (1~2)
Email	Sisestage aadressaate e-posti kontod (1~2)

SIM PIN

Kui teie SIM-kaart on juba aktiveeritud, võite alljärgnevat kirjeldust ignoreerida.

(Kui teie SIM-kaart on aktiveeritud, ei ilmu pärast signaaliotsingut etapp "Sisestage PIN-kood".)

7) Kaamera kontrollib, kas sisestatud SIM-kaart on signaaliotsingu ajal režiimis "Test" aktiveeritud;

8) Kui SIM-kaart ei ole aktiveeritud, ilmub pärast signaaliotsingut ekraanile "Pls input PIN-kood";

9) Seejärel muutub "SIM PIN-kood" seadistatavaks menüü "3G" lehel;

10) Sisestage PIN-kood "SIM PIN"; kaamera lülitub automaatselt välja. Kaamera aktiveerib SIM-kaardi automaatselt signaaliotsingu ajal, kui käivitatakse kaamera pärast PIN-koodi sisestamist uuesti.

Märkus:

1) "Pls input PIN-kood" ilmub uuesti, kui sisestatakse vale PIN-kood;

2) Palun proovige PIN-koodi uuesti, kui pärast signaaliotsingut kuvatakse "Pls input PIN-Code";

3) SIM-kaardi aktiveerimine on tavaliselt piiratud 3 korda; see lukustatakse, kui kõik sisestatud PIN-koodid on valed.

nende 3 korra kohtuprotsessi ajal. Seega soovitame teil enne uut katsetamist oma PIN-koodi kahekordselt kinnitada. 4) Sisestage SIM-kaart telefoni, et avada see selle PUK-koodi abil pärast 3 korda proovitud aktiveerimist ülaltoodud sammude alusel.
SMTP/ FTP Pic Size
SMTP ja FTP kaudu saadetud pildid on valikulises suuruses 640*480 või 1920*1440.
Märkus: 1) kaamera saadab MMS-i kaudu fotosid ainult etteantud telefoninumbritele; 2) kaamera saadab fotosid MMS-i kaudu ainult eelseadistatud e-posti(de)le, kui SMTP ei ole konfigureeritud; 3) kaamera saadab fotosid SMTP (GPRS) kaudu ainult etteantud e-posti kontodele, kui SMTP on seadistatud.
Max Num/Day
Vaikimisi: piiramatu; valikuline: 1~99 st: kasutaja valib 50, siis saadab kaamera iga päev ainult 50 pilti. Kõik ülejäänud fotod saadetakse ainult salvestatakse SD-kaardile.
SMS Ctrl 3) Triggeri järgi: (Soovitan AA patarei jaoks) Kaamera saab seadistusi muuta ja salvestada eemalt ainult siis, kui kaamera käivitatakse fotode/videote tegemiseks. 4) Kogu aeg: (Soovitan kasutada, kui toiteadapter on ühendatud, kuna see valik tarbib tohutult akut.) Kaamera GPRS-moodul on kogu aeg ooterežiimil; seega saab kaamera seadistusi muuta ja salvestada alati, kui saadate kaugjuhtimise SMS-seadistuskäsklusi.
Igapäevane aruanne 3) OFF; 4) ON; Valige ON, et määrata aeg, millal soovite, et kaamera saadaks teile päevase aruande; Sisu sisaldab Daily Report (Igapäevane aruanne): Seadme IMEI number, CSQ (signaali tugevus): 0~31, kaamera. ID, Temperatuur, Kuupäev ja kellaaeg, Aku vasakpoolne maht, SD-kaardi info, Kaamera poolt saatis camtehtud piltide koguarv, Pildid, Pics saatis cam



Muud	
Keel	Inglise...
Kuupäev/kellaeg	Kuu : kuupäev : aasta; tund : minut : sekund Märkus: Seadistage kaamera kuupäeva/kellaega, et mõned funktsioonid töötaksid ootuspäraselt.
Tempel	Programmeeritud kaamera ID, kuufaasi, temperatuuri, kuupäeva ja kellaaja jäljendid fotole
Aku tüüp	Alkaline/ NI-MH Valige õige patarei tüüp, mis muudab kaamera jõudluse paremaks.
Sagedus	50HZ, 60HZ; vale seadistus võib põhjustada kaamera ekraani värinat.
SD tsükkel	Valige "ON", vajutage "OK", kaamera jätkab fotode/videote salvestamist, kustutades varasemaid fotosid või videoklippe.
Reset	Valige "Jah", et taastada kaamera tehaseseaded.
Parool	Valige "ON", vajutage "OK", et lubada kaamera paroolikaitset; toetab täiesti 6-kohalist/tähestikku pikkade paroolide juurdepääsu.
kohta	Firmware versioon kaameras (versioon: / IMEI: / MCU:)

5. Spetsifikatsioon

Pildiandur	5 megapiksline värviline CMOS
Efektiivsed pikslid	2560x1920
Päev/öörežiim	Jah
IR-piirkond	20m
IR seade	Top: 28 LED, Foot: 30 LED
Mälu	SD-kaart (4 GB - 32 GB)
Kasutusklahvid	7
Objektiiv	F=3.0; FOV=100°; Auto IR-Cut-Remove (öösel)
LCD ekraan	2" TFT, RGB, 262k
PIR kaugus	20m (65jalga)
PIR nurk	80 kraadi
Pildi suurus	5MP/8MP/12MP = 2560x1920/3264x2448/4032x3024
Pildi formaat	JPEG
Video resolutsioon	FHD (1920x1080), HD (1280x720), VGA(640x480)
Video formaat	AVI
Video pikkus	05-59sek. programmeeritav
Laskmise numbrid	1-5
Trigger aeg	0.4s
Triggeri intervall	4s-7s
Kaamera + video	Jah
Seadme seerianumber.	Jah

Ajajärk	Jah
SD-kaardi tsükel	ON/OFF
Operatsioon Võimsus	Patarei: 9V; DC: 12V
Aku tüüp	12AA
Väline alalisvooluühendus	12V
Ooteseisundis olev vool	0,135mA
Ooteaeg	5~8 kuud (6×AA~12×AA)
Automaatne väljalülitamine	Testrežiimis lülitub kaamera automaatselt välja 3 minuti pärast, kui klahvistikku ei puudutata.
Kasutajaliides	USB/SD-kaardi/DC port
Paigaldamine	Rihm; statiiv
Töötemperatuur	-25°C kuni 60°C
Säilitustemperatuur	-30°C kuni 70°C
Operatsiooni niiskus	5%-90%
Veekindel spetsifikatsioon	IP66
Mõõtmed	148.25*117.37*78.25 mm
Kaal	367 g
Sertifitseerimine	CE FCC RoHs

Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

6. Vigade kõrvaldamine

6.1 Fotod ei jäädvusta huvipakkuvat objekti

1. Kontrollige parameetri "Sensor Level" (PIR-tundlikkus) seadistust. Soojade keskkonnatingimuste puhul seadistage Sensor Level väärtuseks "High" ja külmade ilmastikuolude puhul seadistage sensor väärtuseks "Low".

2. Püüdke oma kaamera üles seada sellisesse piirkonda, kus kaamera vaateväljas ei ole ühtegi soojusressurssi.
3. Mõnel juhul, kui seadistate kaamera vee lähedusse, teeb kaamera pilte, millel ei ole objekti. Proovige suunata kaamera maapinna kohal.
4. Püüdke seadistada kaamera stabiilsetele ja liikumatutele objektidele, st : suurtele puudele.
5. Öösel võib liikumisandur tuvastada IR-valgustuse ulatusest väljaspool. Vähendage kauguse seadistust, reguleerides sensori tundlikkust.
6. Tõusev päike või päikeseloojang võib käivitada anduri. Kaamera tuleb ümber orienteerida.
7. Kui inimene/loom liigub kiiresti, võib ta enne pildistamist kaamera vaateväljast välja liikuda. Viige kaamera kaugemale või suunake kaamera ümber.
8. Eemaldage kõik jäsmed, mis on otse kaamera objektiivi ees.

6.2 Kaamera lõpetab pildistamise või ei tee pilte

1. Veenduge, et SD-kaart ei oleks täis. Kui kaart on täis, lõpetab kaamera pildistamise. Või kasutaja võib sellise probleemi vältimiseks lülitada sisse Cycle Recording.
2. Kontrollige patareisid, et veenduda, et leelis- või NiMH AA patareidest on jäänud piisavalt energiat, et kaamera töötaks.
3. Veenduge, et kaamera toitelüliti oleks asendis "On", mitte aga asendis "Off" või "Test".
4. Kui 3G-funktsioon on sisse lülitatud, jääb umbes 1 minut aega, enne kui kaamera saadab foto välja, enne kui ta järgmise foto teeb. Lülitage GPRS välja, siis saab kaamera pidevalt fotosid teha.
5. Palun vormindage SD-kaart koos kaameraga enne kasutamist või kui kaamera lõpetab pildistamise.

6.3 Öönägemise välgvaate ulatus ei vasta ootustele

1. Palun kontrollige, et akud oleksid täielikult laetud või et vasakule jäänud toide oleks piisav;
2. "Max Range" pakub paremat IR-väklambi ulatust. Antud IR-välgustusulatuse väärtused põhinevad Max Range'i seadistusel; seega seadistage öise režiimi Max Range'ile, et saavutada parem öise nägemise välgustusulatus;
3. Kvaliteetsed 1,5 V NiMH laetavad AA-akud pakuvad ka palju paremat IR-väklambi ulatust; leelispatareid ei anna piisavalt voolutugevust, et valgustit öösel järjepidevalt käivitada;
4. Öise pildi täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks paigaldage kaamera pimedasse keskkonda, kus ei ole

5. Teatud ümbrus (nagu puud, seinad, maa jne) valgukaugusel võib saada paremaid öiseid pilte; palun ärge suunake kaamerat täiesti avatud väljale, kus ei ole midagi IR-valgukaugusel, mis peegeldaks valgust tagasi; see on nagu öösel välklambi valgustamine taevasse, te lihtsalt ei näe midagi; sama teeb kaamera;

6.4 Kaamera ei saada pilte e-postiga

1. Kontrollige SIM-kaardi olemasolu telefonis: tööseisund, aktiivne internet / mobiilne andmeside, PIN-kood eemaldatud;
2. Kontrollige kaardi GPRS-interneti seadeid; kui ilmub võrgu sisselogimise veateade, täitke need seaded käsitsi vastavalt kasutusjuhendile ja GSM-operaatorilt saadud seadetele;
3. Kontrollige, kas saatja posti seadetes: Vaikimisi režiim on aktiveeritud (kaamera automaatse saatmise serveriga); Kui soovite isikliku kontoga käsitsi seadistusi, kontrollige, kas need seaded on teie postiteenuse pakkuja õiged ja kas olete eemaldanud kõik turvapiirangud oma postikontolt.
4. Kontrollige, et postiaadressid "Send To" on kirjutatud õigesti, ilma tühikuteta enne ja pärast; Kontrollige ja kustutage telefoninumbreid samas menüüs, kui need on olemas.
5. Veenduge, et kaamera muud funktsioonid ei ole aktiveeritud ja lülitage need kohe välja: MMS, Taimer, Viivitus, Ajaülevaade, Päevaraport.
6. MMS-funktsiooni aktiveerimine ilma aktiivse MMS-teenuseta kaardil võib blokeerida piltide saatmise MMS-i ja e-posti teel.

6.5 Kaamera ei saada fotosid MMS-i kaudu

1. Kontrollige oma SIM-kaardi telefoni: MMS on lubatud; saatke ja võtke vastu MMS-sõnumeid teise nutitelefoniga.
2. Kontrollige kaardi GPRS-interneti seadeid; kui ilmub võrgu sisselogimise veateade, täitke need seaded käsitsi vastavalt kasutusjuhendile ja GSM-operaatorilt saadud seadetele;
3. Kontrollige oma MMS-sätteid ja kui on erinevusi või kahtlusi, küsige GSM-operaatorilt õigeid seadeid ja sisestage kaamera käsitsi.
4. Kontrollige, et olete õigesti sisestanud telefoni/postinumbri lahtrisse "Saada aadressile".

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

SC ONLINESHOP SRL deklareerib, et jahikaamera PNI Hunting Hunting 350C vastab direktiivile EMC 2014/30/EL ja RED 2014/53/UE. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav aadressil Interneti-aadress:

<https://www.mypni.eu/products/5494/download/certifications>